




**堤**  
てい

**防**  
ぼう

**高**  
だか



## A 水防上、最も重要な区間

計画高水流量に達する洪水がおきたとき、川の水  
が現在の堤防を越えるところ。

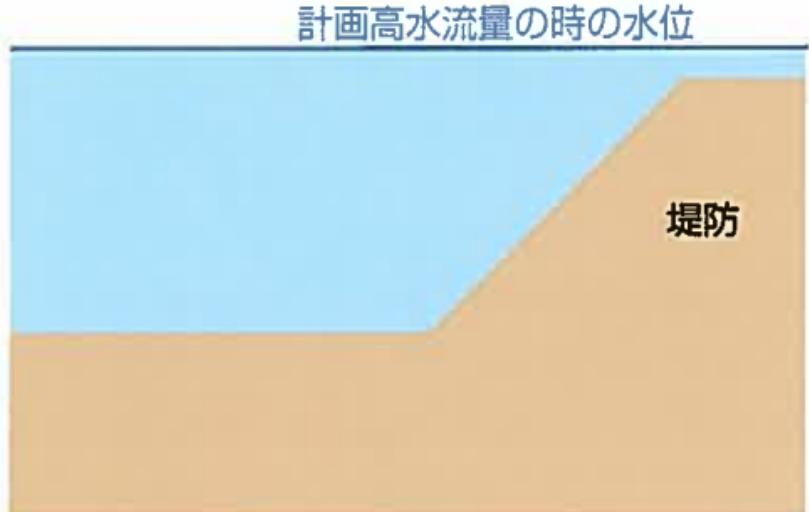

## B 水防上、重要な区間

計画高水流量に達する洪水がおきたとき、川の水  
が現在の堤防を越えないけれども、その時の水位  
と堤防の高さの差が堤防の計画余裕高にたりない  
ところ。

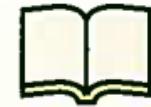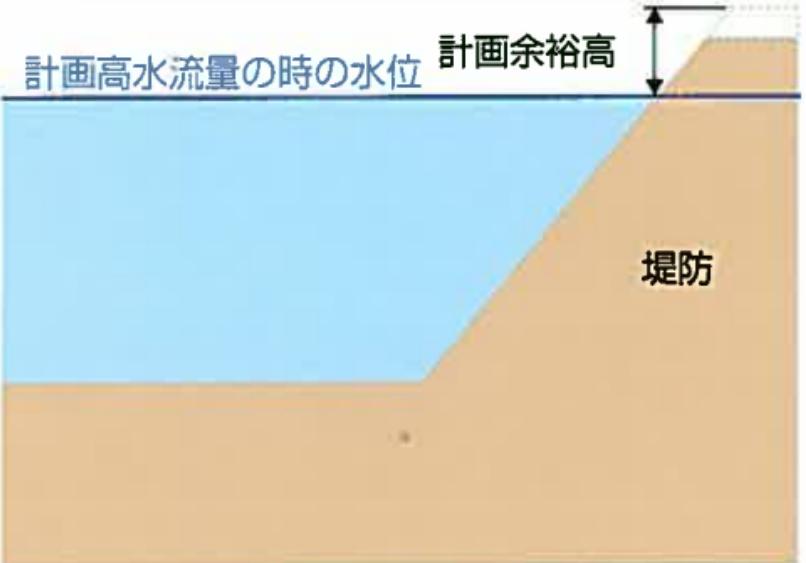

## 用語辞典

●計画高水流量(けいかくこうすいりょう)  
河川計画上の高水流量。

●計画高水位(けいかくこうすい)

堤防を作る時の基準となる水位。

●計画余裕高(けいかくよゆうだか)

堤防を作る時に洪水時の安全  
のため計画高水位の高さより  
高く堤防を盛るときの基準とな  
る高さ。

地域によって違いますが北上川  
では1.5~2メートルです。

●流量(りゅうりょう)

ある地点を水が流れる量。