


工作物


A 水防上、最も重要な区間

橋など川を横ぎる工作物の下部分が、計画高水流量の時の水位以下となる箇所。

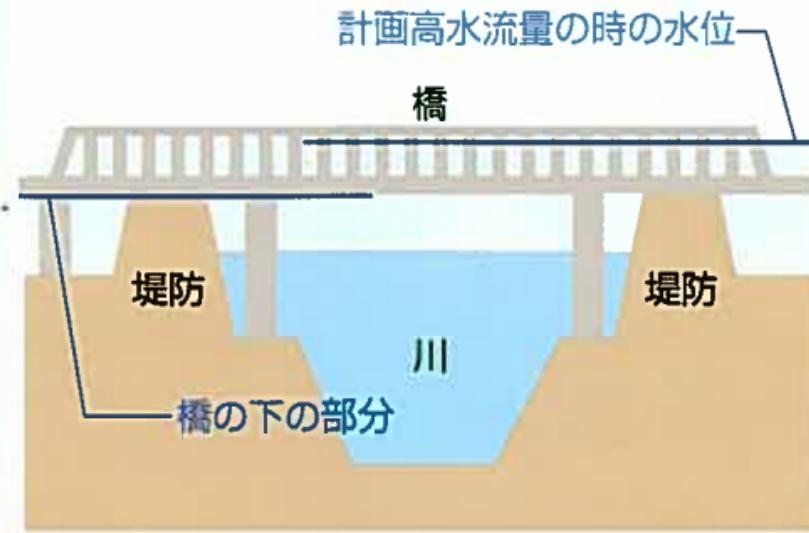

B 水防上、重要な区間

橋やその他の河川横断工作物の下部分と、計画高水流量の時の水位との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

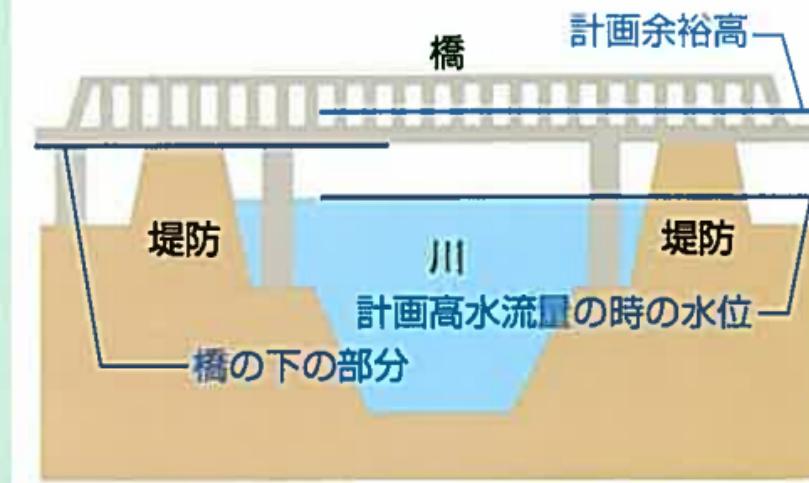

用語辞典

- 計画余裕高(けいかくよゆうだか)
堤防を作る時に洪水時の安全のため余裕をもたせる高さより高く堤防を盛るときの基準となる高さ。
地域によって違いますが北上川では1.5~2メートルです。