
■原因Ⅰ： 護岸背面部からの吸出し

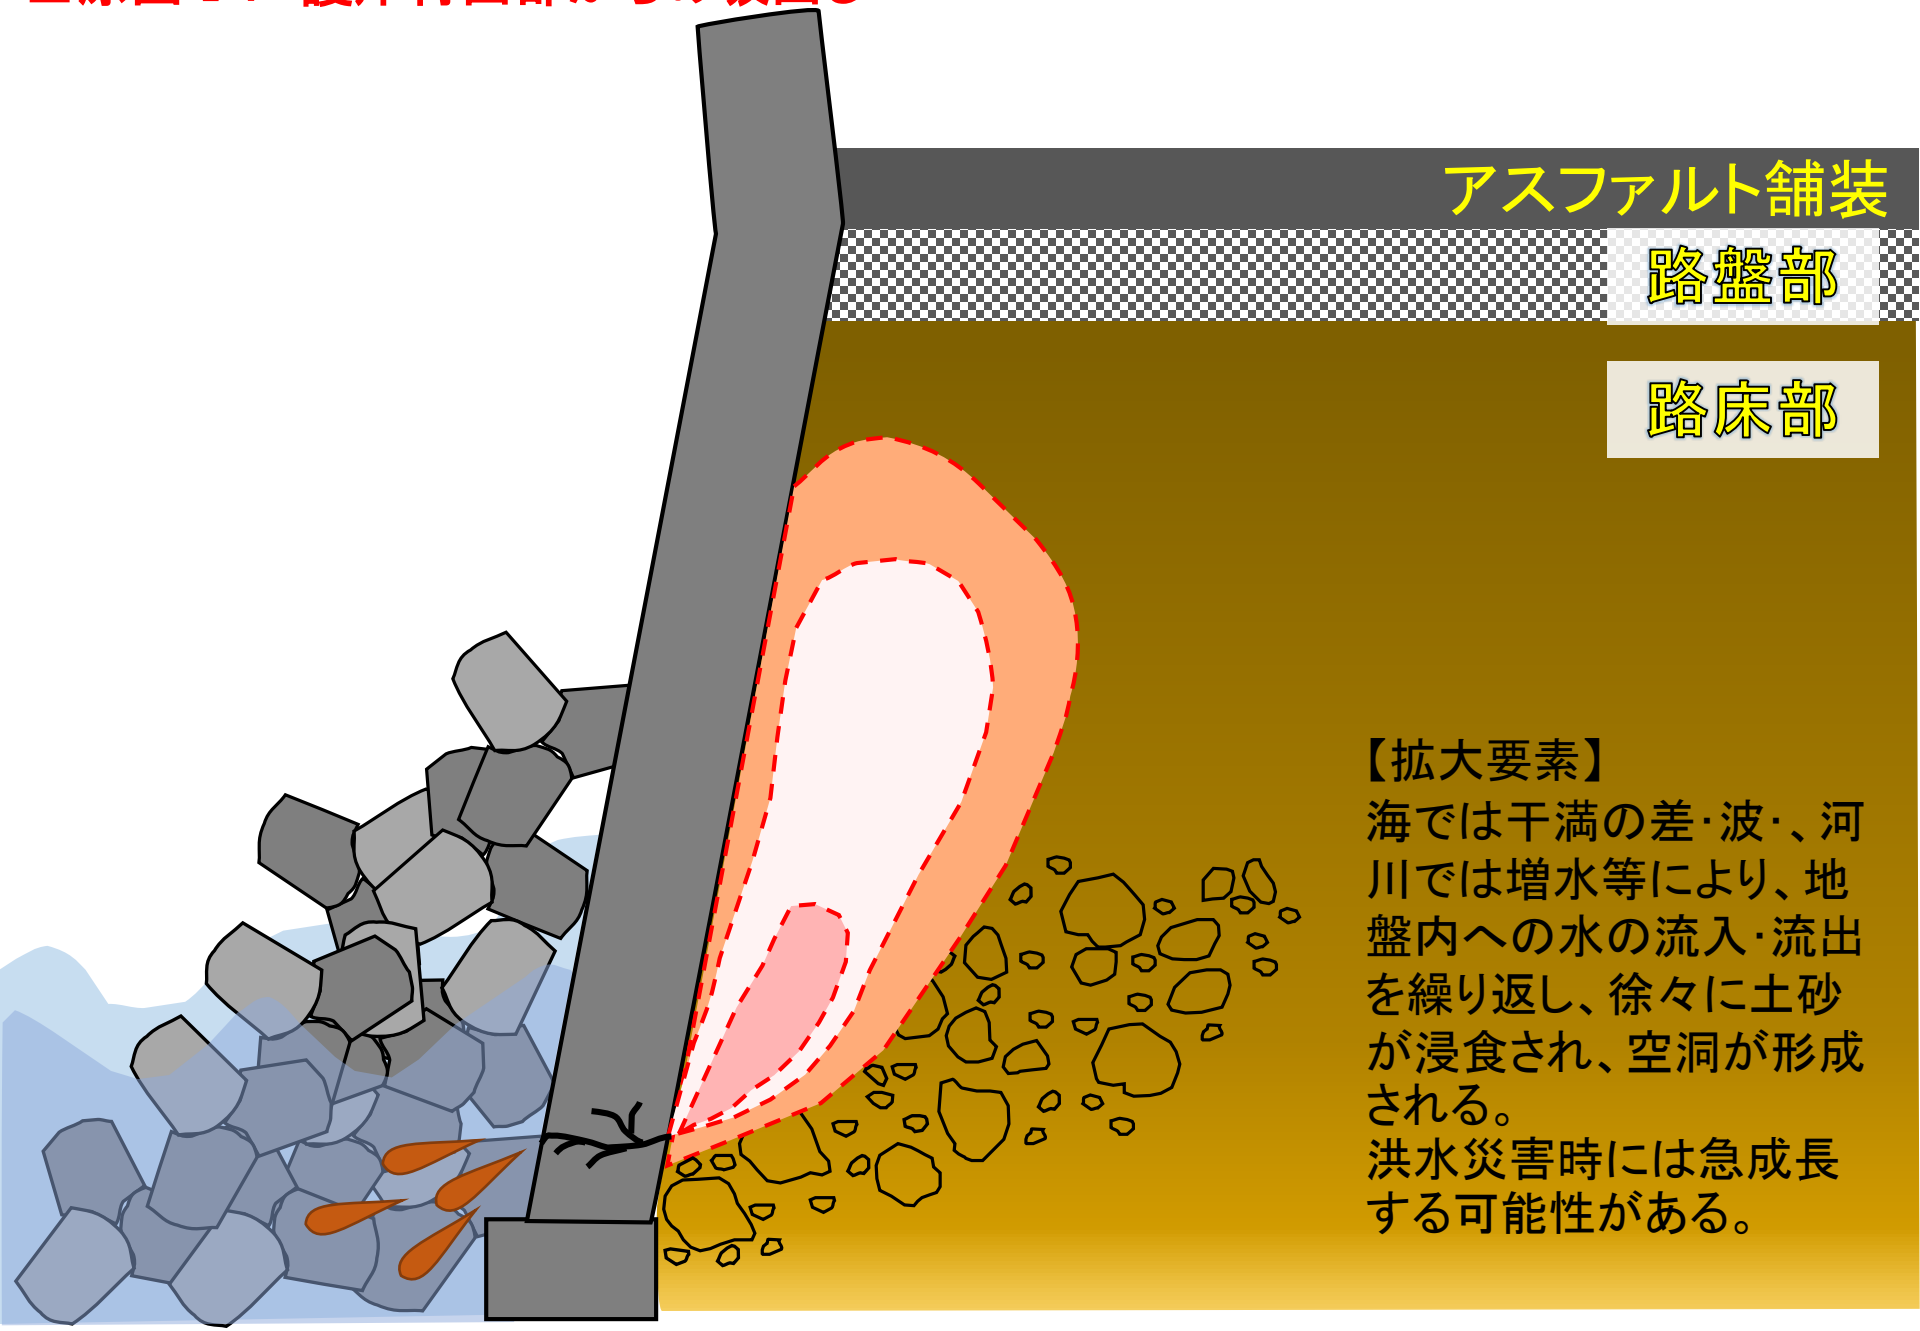

【拡大要素】
海では干満の差･波･、河川では増水等により、地盤内への水の流入･流出を繰り返し、徐々に土砂が浸食され、空洞が形成される。
洪水災害時には急成長する可能性がある。