
■原因Ⅲ： 構造物周辺の圧密沈下

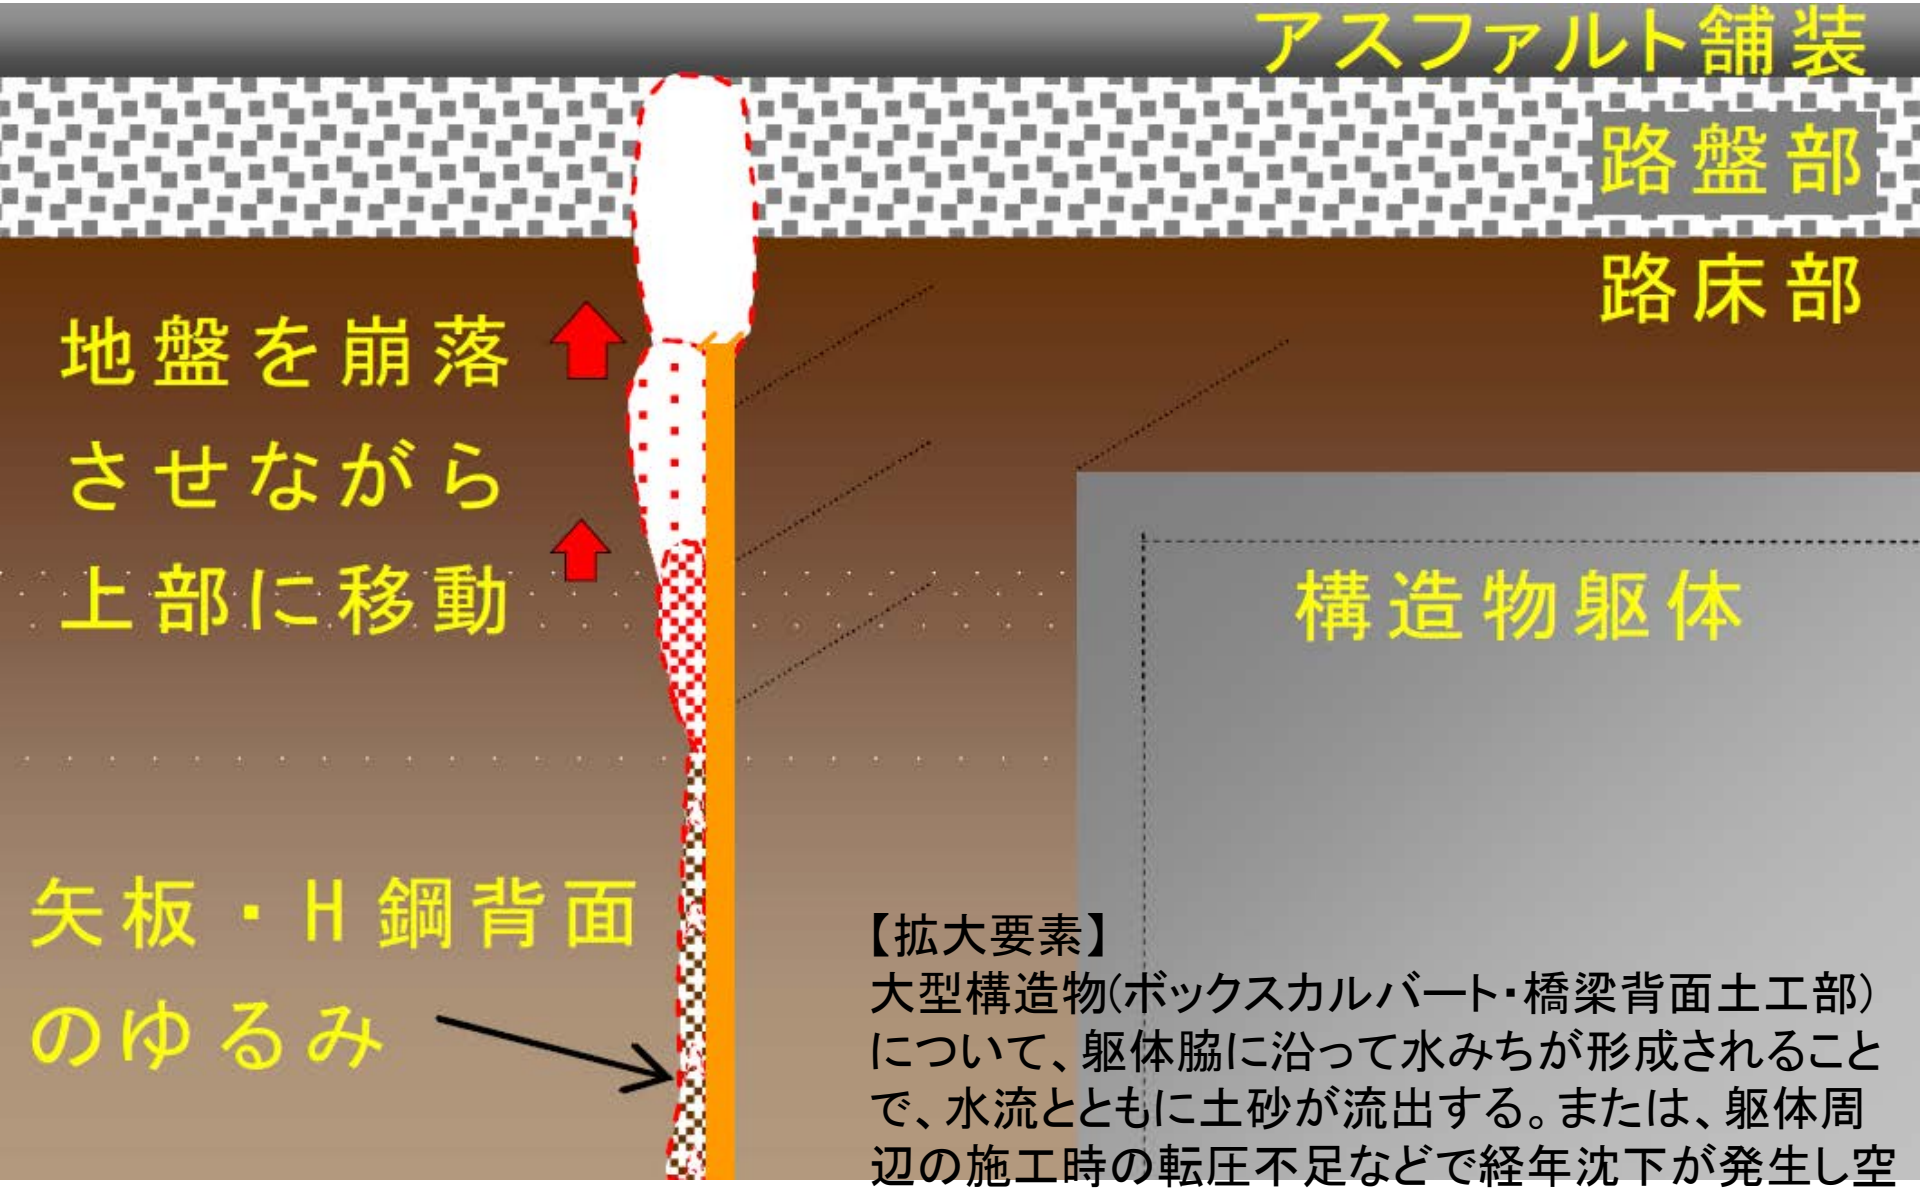

【拡大要素】
大型構造物(ボックスカルバート・橋梁背面土工部)について、躯体脇に沿って水みちが形成されることで、水流とともに土砂が流出する。または、躯体周辺の施工時の転圧不足などで経年沈下が発生し空洞化する。
その後徐々に地盤を崩落させ上部に向かう。